

QC Template für die Alarmzentrale

Stand: 06.02.2014

Optimale Ergänzung um die Alarmzentrale und Alarmmeldelinie in den QC übersichtlich und komfortabel zu integrieren. Statt vieler einzelner und ungeschützter Zeilen ermöglichen die Templates eine fülle von Funktionen und Einstellungen in nur einer Zeile darzustellen.

Die Templates können dabei individuell angepasst und gestaltet werden sowohl im Text als auch in der Farbe. Zudem steht Optional ein PIN Schutz zur Verfügung.

Di. 04.02.14

23:29

Alarm



Zentrale	bereit		
Meldung			
Einstellung			
Kind gekippt	Intern AUS	Extern AUS	
Kind offen	Intern AUS	Extern EIN	
Eltern gekippt	Intern AUS	Extern EIN	
Eltern offen	Intern AUS	Extern EIN	
Bad gekippt	Intern AUS	Extern EIN	
Bad offen	Intern AUS	Extern EIN	
Bad Bewegung	Intern AUS	Extern EIN	
Küche gekippt	Intern EIN	Extern EIN	
Küche offen	Intern AUS	Extern EIN	
Terrasse gekippt	Intern AUS	Extern EIN	
Terrasse offen	Intern EIN	Extern EIN	
Wohnungstüre offen	Intern EIN	Extern EIN	
Wohnungstüre Verschluss	Intern AUS	Extern AUS	
Menü	Favoriten	System	← zurück

Mit Templates übersichtlich ans Ziel

Alarm Zentrale – Zustand

Zum Verwalten und Anzeigen der Zustände der Alarmzentrale in nur einer Zeile. Inkl. PIN Schutz und Individualisierungsmöglichkeit. Zeigen Sie Infos direkt im Panel, Schützen Sie Einstellungen mittels eines PIN oder automatisieren die Alarmzentrale durch eine Schaltuhr. Sogar den PIN können Sie direkt im Popup ändern. Wozu bisher mehrere Zeilen nötig waren, ist nun alles kompakt und übersichtlich in einer.

Eigenschaften [Zentrale]	
Allgemein	
Text in Gewerk	Zentrale
Benutzergruppen	Alle Benutzergruppen
Funktion	
Funktionsvorlage	Alarm Zentrale - Zustand
ID	23-1
Bezeichnung	Gewerke\Alarm\Zentrale
Exportieren in iPhone®/iPad®/Android	☒
Zeitschaltuhr verwenden	☐
Verhalten	Schaltuhr ohne PIN
Optionen	
PIN Objekt	vorhanden
Parameter	
Panel rechts	1 Zeile (Textmeldung Aktion)
Hintergrundfarbe Unscharf	Taste rot
Hintergrundfarbe Scharf	Taste grün
Schnittstellen	
Scharfschaltung extern	E01 Scharf/Unscharf extern
Scharfschaltung intern (optional)	E02 Scharf/ Unscharf intern
Zentrale Reset	E08 Reset
Rückmeldung Scharf extern	A01 Schar/Unscharf extern
Rückmeldung Scharf intern (optional)	A02 Schar/Unscharf intern
Textmeldung - Zustand	A17 Zentrale Zustand
Textmeldung - Aktion	A18 Zentrale Aktion
Textmeldung - Melderstatus 1 (optional)	A19 Melderstatus 1
Textmeldung - Melderstatus 2 (optional)	A20 Melderstatus 2
Textmeldung - Melderstatus 3 (optional)	A21 Melderstatus 3
Textmeldung - Melderstatus 4 (optional)	A22 Melderstatus 4
PIN-Objekt (optional)	PIN

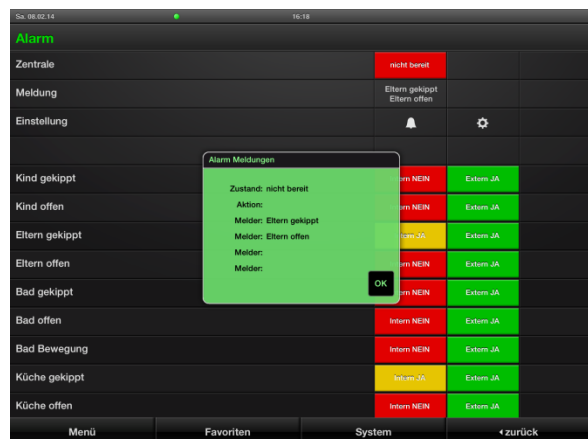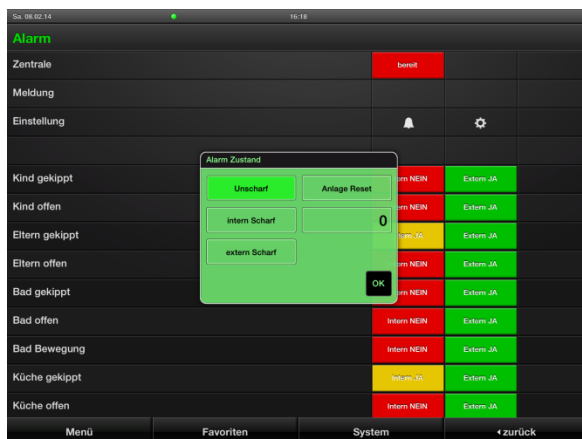



**Gesamte Zustände und Textmeldungen in einer Zeile darstellen,
PIN ändern und Zustand umschalten.**

Alarm Zentrale – Einstellungen

Verzögerungszeiten von Alarmen und Scharfschaltung und Laufzeiten von Sirenen können Sie direkt in einer Zeile verwalten und Anzeigen.

Optional kann die Einstellung mit einem Passwort geändert werden. So können Sie übersichtlich und schnell Zeit verändern.

Eigenschaften [Einstellung]	
Allgemein	
Text in Gewerk	Einstellung
Benutzergruppen	Alle Benutzergruppen
Funktion	
Funktionsvorlage	AlarmZentrale - Einstellung
ID	23-2
Bezeichnung	Gewerke\Alarm\Einstellung
Exportieren in iPhone®/iPad®/Android	☒
Optionen	
PIN Objekt	vorhanden
Parameter	
Symbol links (Sirene)	Ton/Glocke an
Symbol rechts (Verzögerung)	Automatik an
Schnittstellen	
Sirene Außen (sec)	E13 Sirene außen (sec)
Sirene Innen (sec)	E14 Sirene innen (sec)
verz. Alarm extern (sec)	E11 verz. Alarm extern (sec)
verz. Alarm intern (sec)	E12 verz. Alarm intern (sec)
extern Scharf verz. (sec)	E15 extern Scharf verz. (sec)
PIN-Objekt	PIN

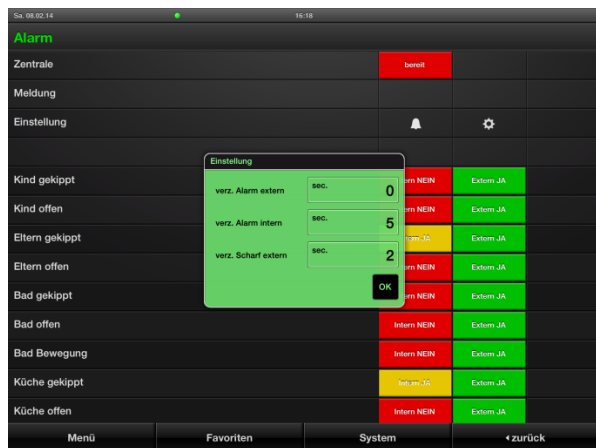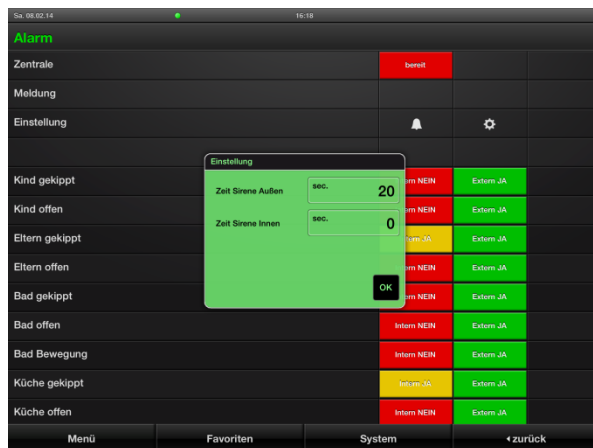


In einer Zeile und mittels PIN Verzögerungen und Signalgeber einstellen.

Alarm Zentrale – Meldungen

Zeigen Sie bis zu vier Textmeldungen direkt im Panel an und wissen mit einem Blick, welche Melder gerade aktiv sind. Mit dem Template Meldungen können Sie dies schnell in die Oberfläche integrieren. Zusätzlich wird Ihnen der volle Text über ein Poopup angezeigt.

Eigenschaften [Meldung]	
Allgemein	
Text in Gewerk	Meldung
Benutzergruppen	Alle Benutzergruppen
Funktion	
Funktionsvorlage	AlarmZentrale - Meldungen
ID	23-3
Bezeichnung	Gewerke\Alarm\Meldung
Exportieren in iPhone®/iPad®/Android	☒
Optionen	
Panel Zeilen	2 Zeilen
Parameter	
Popup - Überschrift	Meldungen
Popup - Zeile 1	Melder:
Popup - Zeile 2	Melder:
Popup - Zeile 3	Melder:
Popup - Zeile 4	Melder:
Schnittstellen	
Textmeldung 1	A19 Melderstatus 1
Textmeldung 2	A20 Melderstatus 2
Textmeldung 3	A21 Melderstatus 3
Textmeldung 4	A22 Melderstatus 4

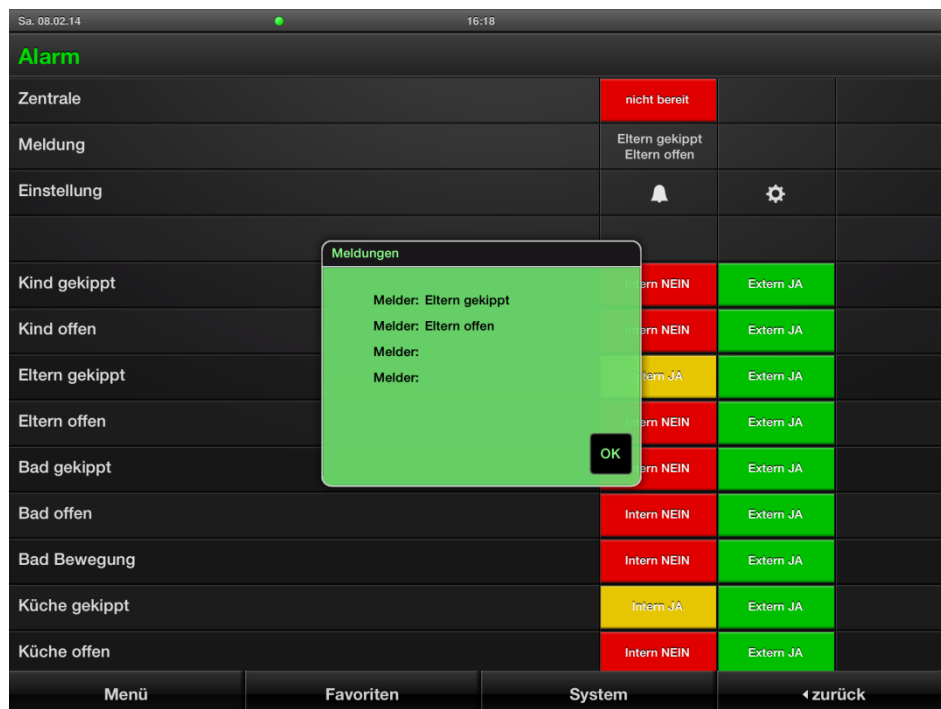

Mit einem Blick sehen, welche Melder gerade aktiv sind, direkt im Panel und über Popup

Alarm Zentrale – Meldelinie

Jeder Melder muss einen Bereich zugeordnet werden. In einer Zeile können Sie bestimmen, welcher Melder welchen Bereichen zugeordnet ist und sehen somit auf einen Blick, die getroffenen Einstellungen. Das Template erlaubt die Farben und Texte frei zu definieren und optional natürlich mit einem PIN zu versehen.

Eigenschaften [Kind gekippt]		🔍 ✕
Allgemein		
Text in Gewerk	Kind gekippt	
Benutzergruppen	Alle Benutzergruppen	
Funktion		
Funktionsvorlage	AlarmZentrale - Meldelinie	
ID	23-4	
Bezeichnung	Gewerke\Alarm\Kind gekippt	
Exportieren in iPhone®/iPad®/Android	☒	
Optionen		
PIN Objekt	vorhanden	
Parameter		
Text für Meldung extern Ein	Extern JA	
Text für Meldung extern Aus	Extern NEIN	
Text für Meldung intern Ein	Intern JA	
Text für Meldung intern Aus	Intern NEIN	
Farbe für Meldung extern Ein	Taste grün	
Farbe für Meldung extern Aus	Taste rot	
Farbe für Meldung intern Ein	Taste gelb	
Farbe für Meldung intern Aus	Taste rot	
Schnittstellen		
Meldelinie - Bereich extern	Kind gekippt - extern	
Meldelinie - Bereich intern (optional)	Kind gekippt - intern	
PIN-Objekt	PIN	

Sa. 08.02.14

16:18

Alarm

Zentrale	nicht bereit		
Meldung	Eltern gekippt Eltern offen		
Einstellung			
Kind gekippt	Intern NEIN	Extern JA	
Kind offen	Intern NEIN	Extern JA	
Eltern gekippt	Intern JA	Extern JA	
Eltern offen	Intern NEIN	Extern JA	
Bad gekippt	Intern NEIN	Extern JA	
Bad offen	Intern NEIN	Extern JA	
Bad Bewegung	Intern NEIN	Extern JA	
Küche gekippt	Intern JA	Extern JA	
Küche offen	Intern NEIN	Extern JA	
Menü	Favoriten	System	← zurück

Meldebereiche eines Melder in einer Zeile anzeigen und bearbeiten